

## 5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

**!** Элементы питания, поставляемые в комплекте с замком, предназначены для первичной проверки работоспособности. Перед началом пользования рекомендуется заменить батареи на новые.

**!** Перед началом работы установите элементы питания согласно п.5.1 или п.5.3.

### 5.1 ЗАМЕНА БАТАРЕИ ПИТАНИЯ

- Батарейный отсек (3) находится в нижней правой части корпуса клавиатуры в выдвижном отсеке.
- Выкрутите винт при помощи отвертки и выдвиньте батарейный отсек. Рис. 5.1. Для удобства кассета с батареями может быть выдвинута вверх.

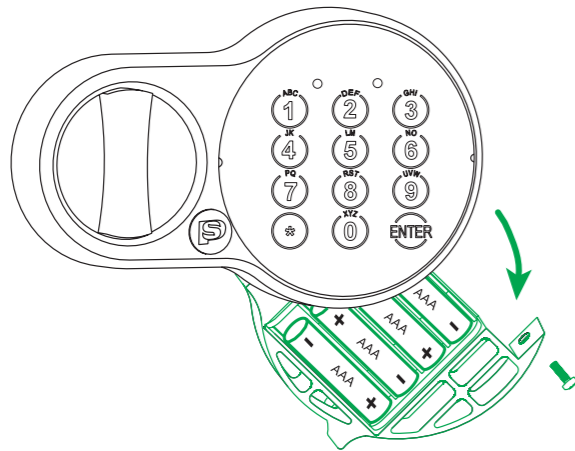


Рис. 5.1

- Замените батареи питания на новые, соблюдая полярность (4 батареи AAA 1.5V).
- Установите снятую кассету, батарейный отсек и винт в обратном порядке на прежние места.

### 5.2 АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ ЗАМКА

- Снимите заглушку аварийного замка (4). Вставьте ключ и поверните до упора по часовой стрелке\* (Рис. 5.2).

\* для шкафов серии SL поверните ключ до упора против часовой стрелки.

- Откройте дверь сейфа, повернув ручку (3) по часовой стрелке до упора.

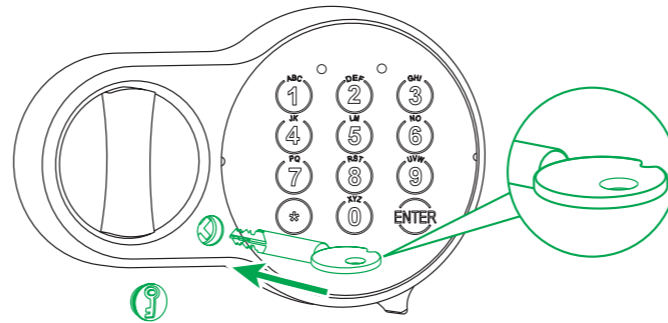


Рис. 5.2

### 5.3 ПЕРВИЧНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАМКА

- В некоторых моделях сейфов кассету с батареями питания необходимо подключить перед началом пользования сейфом.
- Выкрутите винт при помощи отвертки и выдвиньте батарейный отсек (Рис. 5.1). Подключите колодку от клавиатуры к кассете (Рис. 5.3).
- Вставьте кассету с батареями питания в батарейный отсек, задвиньте отсек и закрутите винт.

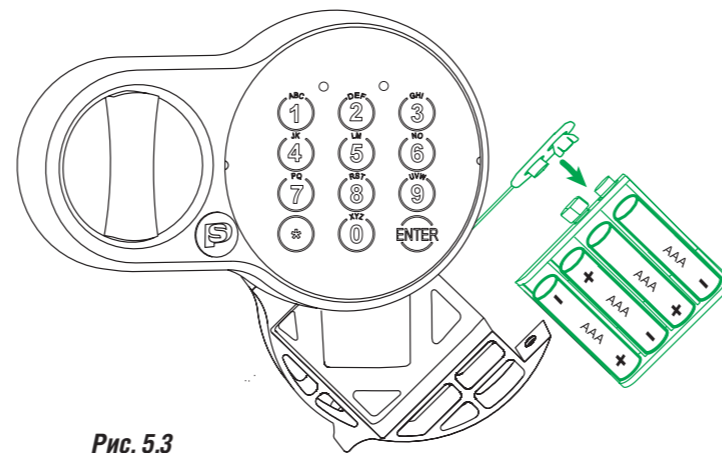


Рис. 5.3



ВИДЕОИНСТРУКЦИИ  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ЗАМКОВ

ПРОМЕТ

RUS

PLS-1



КРАТКОЕ  
РУКОВОДСТВО

ЗАМОК ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕЙФОВЫЙ

СЕРВИСНОЕ ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ  
WWW.SAFE.RU

ООО «НПО ПРОМЕТ»  
РЕДАКЦИЯ 2.0 ОТ 03.03.2023

## 1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

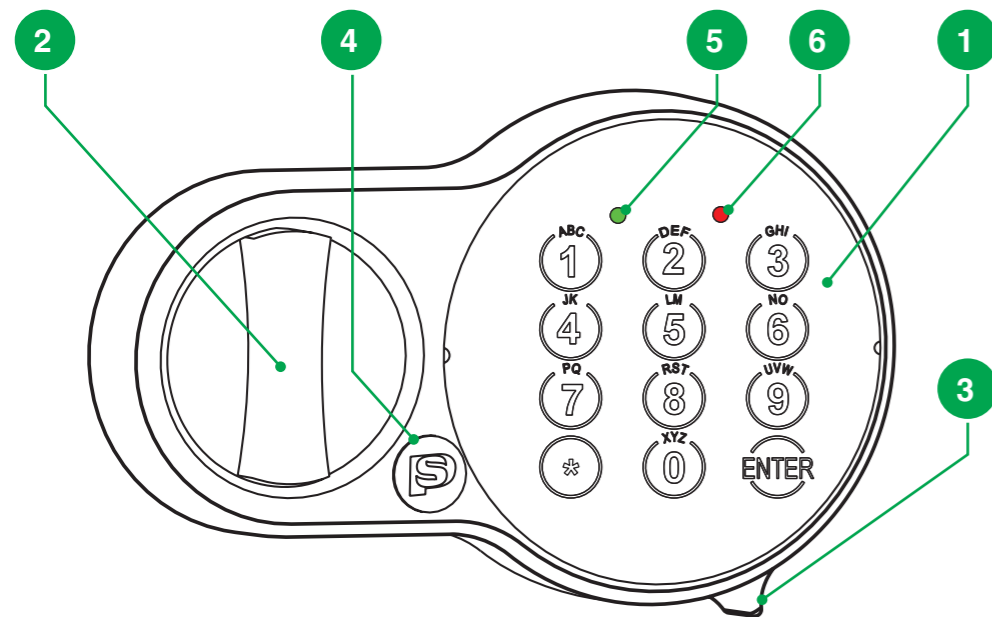


Рис. 1.1

1 – Клавиатура замка;  
2 – Рукоятка;  
3 – Батарейный отсек;

4 – Заглушка аварийного замка;  
5 – Световой индикатор Зеленый [G];  
6 – Световой индикатор Красный [R].

## 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

### 2.1 МАСТЕР КОД [PIN1]

Произвольная последовательность цифр минимум 4, максимум 6 знаков. Предназначен для управления настройками и для открытия замка.

**!** Перед началом эксплуатации замка замените заводское значение Мастер кода (см. п.4.1). Предпримите все необходимые меры для надёжного сохранения нового Мастер кода втайне от посторонних лиц.

**✓** Заводское значение Мастер кода:  
1–2–3–4–5–6.

### 2.2 КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ [PIN2]

Произвольная последовательность цифр минимум 4, максимум 6 знаков. Используется по необходимости, предназначен для открытия замка вторым пользователем с ограниченным правом на изменение Мастер кода и прочих настроек.

**!** При поставке с завода код пользователя в памяти замка отсутствует. Для его программирования см. п.4.2.

### 2.3 СИГНАЛЫ ЗВУКОВЫЕ, ДИСПЛЕЯ

[G]<sup>1</sup> Одиночный короткий звуковой сигнал и одна вспышка зеленого индикатора (5) является подтверждением нажатия кнопки клавиатуры.

[G]<sup>2</sup> Двойной короткий звуковой сигнал и двойная вспышка зеленого индикатора (5) является подтверждением успешно выполненного действия.

[R]<sup>3</sup> Серия из трех коротких звуковых сигналов и вспышек красного индикатора (6) является сообщением об ошибочных действиях пользователя.

[R]<sup>5</sup> Серия из пяти коротких звуковых сигналов и вспышек красного цвета (6) является сообщением о разряженной батарее питания замка. Батарею питания в таком случае необходимо заменить. Инструкции по замене см. п.5.1.

## 3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

### 3.1 ОТКРЫТЬ ЗАМОК

Нажмите на клавиатуре (1) следующее:

#### 3.1.1 Открыть новый замок

[\*] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [Enter]

#### 3.1.2 Открыть Мастер кодом

[\*] [PIN1] [Enter]

#### 3.1.3 Открыть Кодом пользователя

[\*] [PIN2] [Enter]

Если набранный код верный, то замок откроется, загорится зеленый индикатор и в течение пяти секунд можно открыть дверь, повернув рукоятку (2) по часовой стрелке.

**✓** После третьей подряд попытки открыть замок недействующим кодом, следующая возможность ввода кода будет заблокирована на 5 минут. Блокированное состояние отображается периодическими вспышками красного индикатора.

### 3.2 ЗАКРЫТЬ ЗАМОК

Закройте дверь и поверните рукоятку (2) замка против часовой стрелки до упора.

## 4. СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ

**!** В виду возможной непреднамеренной блокировки замка в результате неправильных действий, сервисные функции рекомендуется выполнять с открытой дверью сейфа.

**✓** Сервисные функции недоступны, если заряд батареи питания замка на исходе, о чем сообщает сигнал см. п.2.2 [R]<sup>5</sup>.

### 4.1 ИЗМЕНИТЬ МАСТЕР КОД [PIN1]

[\*] [Enter] [1] [Enter] [PIN1] [Enter] [новый PIN1] [Enter]  
[повторно новый PIN1] [Enter]

Проверить новый Мастер код:

[\*] [новый PIN1] [Enter]

### 4.2 ИЗМЕНИТЬ КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ [PIN2]

#### ИСПОЛЬЗУЯ МАСТЕР КОД [PIN1]

**!** Перед изменением кода пользователя [PIN2] заводское значение Мастер кода [PIN1] должно быть изменено (см. п.4.1).

[\*] [Enter] [2] [Enter] [PIN1] [Enter] [новый PIN2] [Enter]  
[повторно новый PIN2] [Enter]

Проверить новый код пользователя:

[\*] [новый PIN2] [Enter]

### 4.3 ИЗМЕНИТЬ КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ [PIN2] БЕЗ МАСТЕР КОДА

[\*] [Enter] [3] [Enter] [PIN2] [Enter] [новый PIN2] [Enter]  
[повторно новый PIN2] [Enter]

Проверить новый код пользователя:

[\*] [новый PIN2] [Enter]

### 4.4 УДАЛИТЬ КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

[\*] [Enter] [0] [Enter] [PIN1] [Enter]